

Snap in Adapter ausbauen

Das braucht man dazu:



- Torx 20
- Torx 30
- 8er Gabelschlüssel oder Nuss mit Ratsche
- Schlitzschraubendreher
- Evtl. Taschenmesser oder etwas anderes spitzes
- Ca. 30 Minuten Zeit

1. Die verschiebbare Mittelarmlehne entfernen. Dazu einfach mit den Fingern am hinteren Ende die bewegl. MAL nach oben ziehen, wie auf dem Bild.



2. Jetzt die bewegl. MAL leicht anheben und nach vorne –Richtung Lenkrad- hinunterschieben.



3. Den kleinen Stopfen mit einem spitzen Gegenstand z. B. Taschenmesser entfernen.




4. Die Blende mit den Steckdosen hat am unteren Ende zwei Rastnasen. Einfach mit dem Schraubendreher am !UNTEREN! Ende raushebeln und beiseite legen.




5. Die beiden Rastnasen entfernen. Diese halten das Lüftungsbedienteil. Am besten vorsichtig mit dem Schraubendreher raushebeln und aufpassen das sie nicht runterfallen. Dann einfach das Bedienteil rausziehen.



- Jetzt mit einem 8er Gabelschlüssel oder einer Ratsche die beiden Schrauben herausdrehen und die kleine Ablage abnehmen.

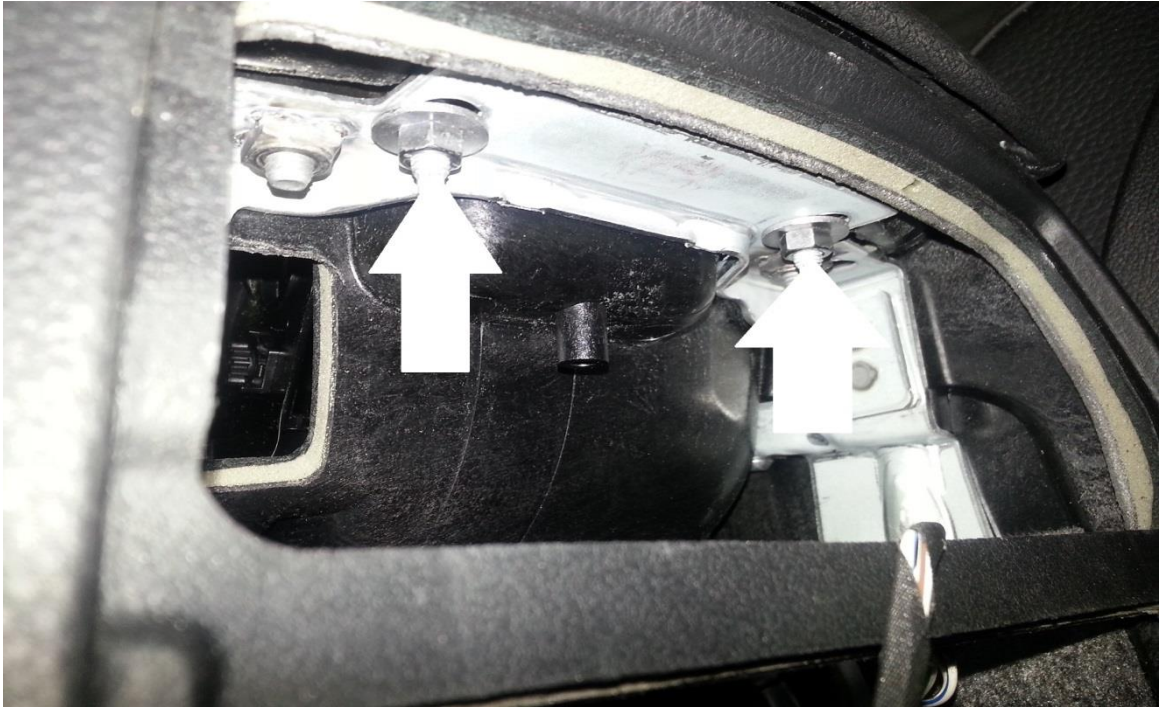

- Nun die drei Torx-Schrauben herausdrehen. Wenn dies geschafft ist, die schwarze Kunststoffblende links hinaushebeln und vorsichtig entfernen. Danach kann der Deckel der MAL einfach nach hinten oben hinausgeführt werden.

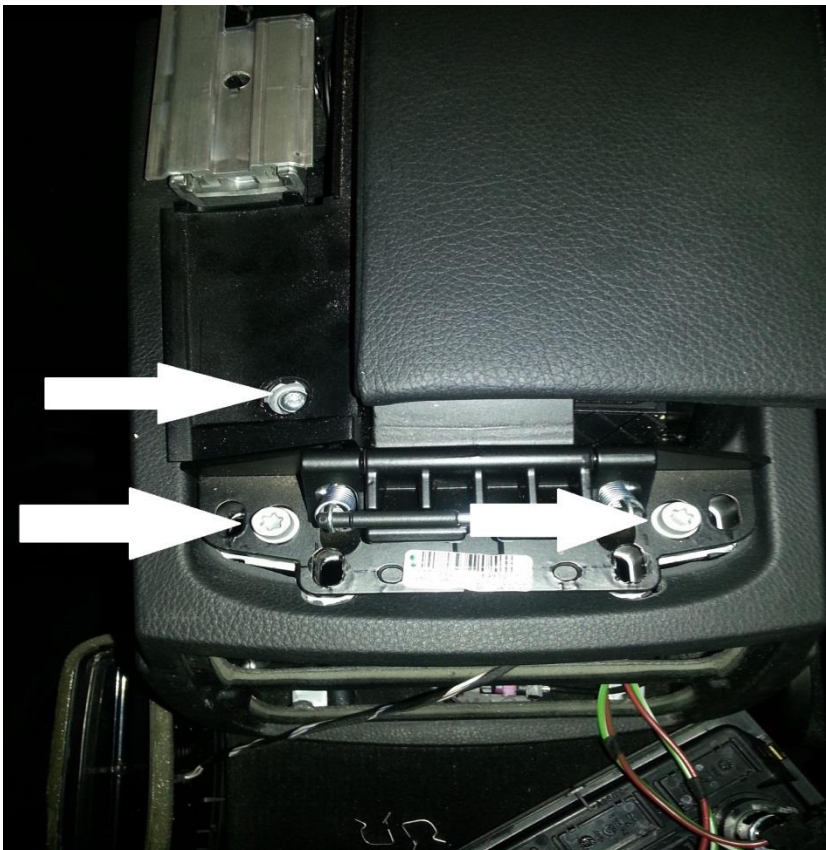

8. Nun die Schraube lösen, womit der Snap-In Adapter befestigt ist. Ich hab mir einen passenden Bit genommen und ihn mit einem Maulschlüssel rausgeschraubt. Fummelarbeit aber machbar.



@royroy